


EcoSIM MAG


KRATKA NAVODILA

Aktiviranje alarma s kontaktom

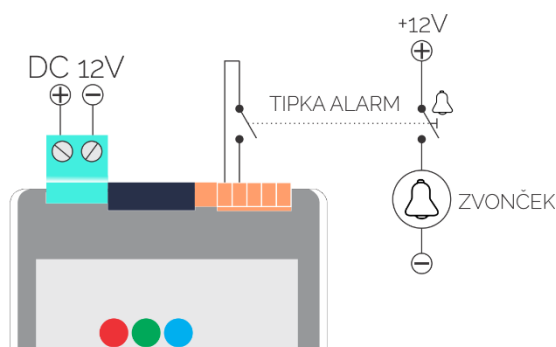

⚠ V kolikor je tipka za alarm normalno sklenjena (N.C.), vklopite parameter S14 (invertiran vhod kliča).

Aktiviranje alarma z napetostjo

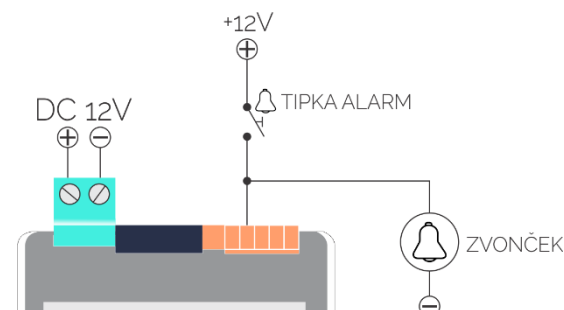

LED power - RDEČA

LED status - BELA

LED signal - MODRA

Sveti	Ustrezna napajalna napetost	Naprava vklopljena	Povezan v omrežje
Ne sveti	Ni napajalne napetosti	Inicializacija naprave	Ni omrežja
Utripa	Prenizka napajalna napetost	Čakanje na inicializacijo	Iskanje omrežja
Hitro utripa	Ni vstavljene SIM kartice		

- ⚠ Programiranje EcoSIM MAG naprave je enostavno. Vsi ukazi se vršijo preko SMS ukazov. Naprava je pred vdori zavarovana s 4 mestno numerično kodo. Tovarniška koda za dostop je SIM0000.
- ⚠ Vsak poslan SMS mora vsebovati kodo za dostop.
- ⚠ Ukazi se med seboj ločijo s presledkom ali novo vrstico.
- ⚠ Vsi ukazi so neobčutljivi na velike-male črke, razen koda za dostop, ki se mora začeti s SIM in nadaljevati s štirimestno kodo.
- ⚠ SMS sporočilo ne sme vsebovati šumnikov in posebnih znakov.

Primer programiranja klicnega centra:

KLJUČNA BESEDA **STEVILKA1**

SIM0000

Stevilka1=0038611001010

Tukaj EcoSIM MAG

Telefonska številka za parameter PRVI KLICNI CENTER je spremenjena na 0038611001010

Parameter	Dovoljene vrednosti
H2 - DEAKTIVIRANJE/AKTIVIRANJE PRVEGA KLICNEGA CENTRA Stevilka1=NE	Parametri Stevilka1 do Stevilka6 DA, NE
H13 - GLASNOST ZVOČNIKA Glasnost=3	0-4
H14 - SPREMEMBA KODE ZA DOSTOP Pin=0123	Štirimestna numerična koda
H15 - IME NAPRAVE Ime=Moja super naprava	Do 20 znakov
H16 - SAMODEJNO ODGOVARJANJE NA DOHODEN KLIC Odgovor=4	1-9 (0 za izklop)
S0 - ŠTEVILKA ZA JAVLJANJE NAPAK DVGALA PREKO SMS SPOROČIL S0=+38611001010	Telefonska številka
S1 - VKLOP/IZKLOP JAVLJANJA NAPAK DVGALA PREKO SMS SPOROČIL S1=DA	DA, NE
S2 - ZAKASNITEV JAVLJANJA NAPAK DVGALA PREKO SMS SPOROČIL S2=12	0-9999 (1=1min)
S3 - ŠTEVILKA ZA OPOZARJANJE NA PRENIZKO STANJE AKUMULATORJA S3=+38611001010	Telefonska številka
S4 - OPOZARJANJE NA PRENIZKO STANJE AKUMULATORJA S4=DA	DA, NE
S5 – ŠTEVILKA ZA AVTOMATSKI TEST DELOVANJA NAPRAVE S5=+38611001010	Telefonska številka
S6 – AVTOMATSKI TEST DELOVANJA NAPRAVE S6=DA	DA, NE
S7 – TESTNI KLIC S POTRĐITVIJO S7=DA	DA, NE
S8 – FILTRIRANJE ALARMA S8=DA	DA, NE
S9 – ZAKASNITEV KLIČANJA S9=5	0-99 (1=1s)
S10 – MONITORING S10=DA	DA, NE
S14 – INVERTIRAN VHOD KLIČI S14=DA	DA, NE
INFORMACIJE O NAPRAVI INFO	INFO
TOVARNIŠKA PONAŠTAVITEV RESET0000	RESET+KODA